

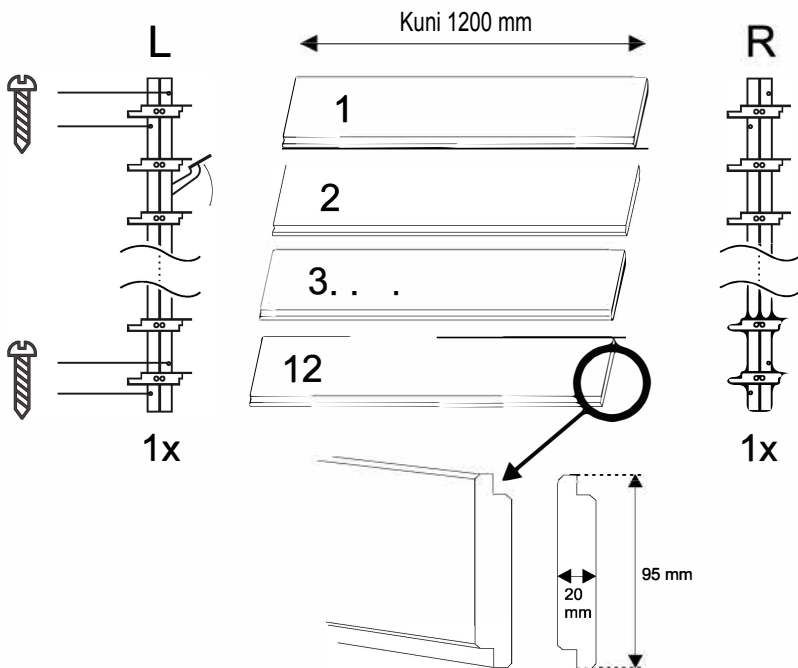


RIBISEINA KANDURID PRIVAED FLOW LOCK 1070 MM

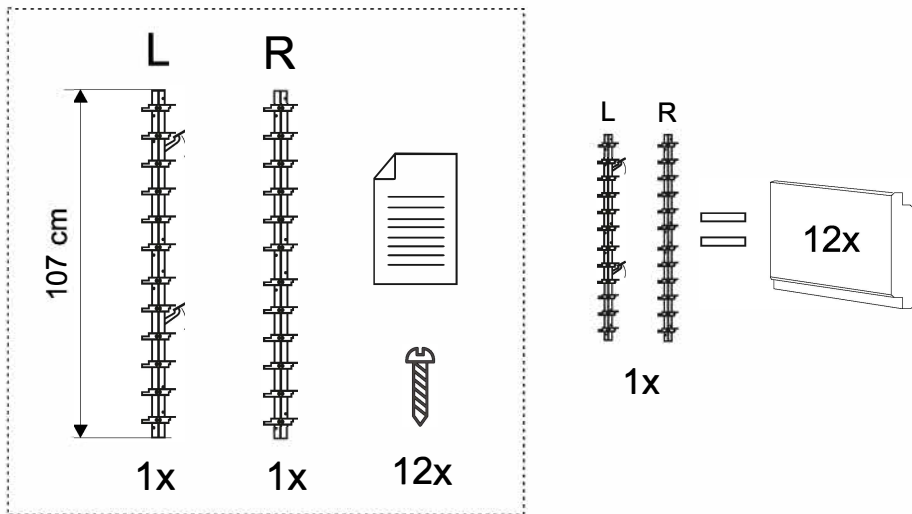

RIBISEINA KANDURID PRIVAED FLOW LOCK 1070 MM

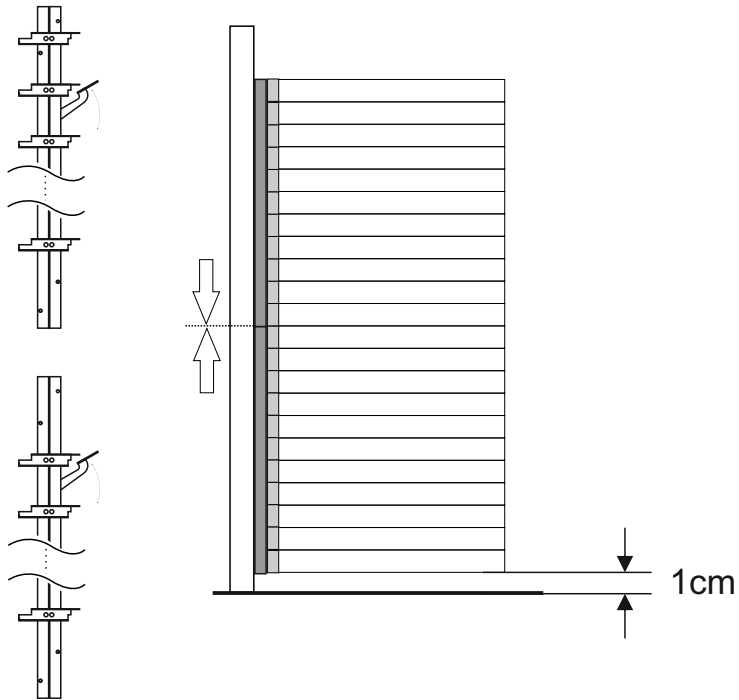

Privaed Flow Lock paigaldus algab suunaga alt üles. Kanduri ja maapinna vahele peab jääma minimaalselt 10 mm vahe. Iga järgneva kanduri alumine serv läheb sellele eelneva kanduri ülemise otsaga kokku.